

YMM-SK & YMM-SA

YASHIMA NEW Measuring SHOP Microscope.

余計な光を遮り、狙った方向からのみ光を当てることができる、従来からの定番タイプ



透明アクリルハカマにより、試料周辺の視界を遮ること無く、明るく観察できる新タイプ

※ 本器のチャートによる測定値をもって、製品の品質成績を論じることはできません。光学系には必ずレンズの収差が存在しますので、光芯と周辺では寸法の伸縮が生じています。本器による測定値は比較的正しい《目安値》であるをご承知の上、品質検査は、別に適切な測定器をもって行って下さい。（校正・成績証明書添付の対象外となります）



✓ 高性能レンズ使用！

広い視野を眼鏡をかけたままでも観察できる広視野接眼レンズを採用。対物レンズも改良を加え、従来品よりも更に鮮明で明るい視野での観察を可能にしております。

✓ 長寿命のLEDライトを採用！

白色LED照明により、視野全体が明るく鮮明に観察可能です。ペンライトは角度を変えての照射が可能ですので、凹凸のある物の観察に特に重宝いたします。



✓ 信頼の国内製

八洲のショップ顕微鏡は、国内製、国内生産です。出来る限りのアフターフォローもさせて頂いておりますので、安心してご利用ください。

仕様



倍率	作動距離	有効視野	最小目盛り	全スケール	価格（税抜）
20×	35mm	9.0mm	0.05mm	5.0mm	¥ 58,000
50×	21mm	3.6mm	0.02mm	2.0mm	¥ 58,000
100×	14mm	2.1mm	0.01mm	1.0mm	¥ 59,000
200×	13mm	1.05mm	0.005mm	0.3mm	¥ 70,000

倍率別撮影画像サンプル

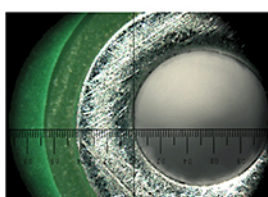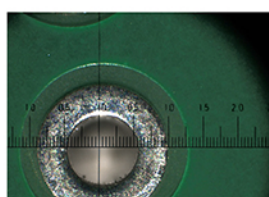


← USBカメラで撮影
（左から20×, 50×）

デジタルカメラで撮影 →
（左から20×, 50×）

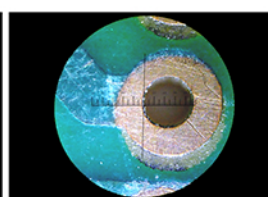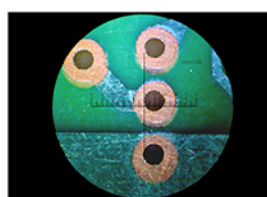


外観

YMM-SK型

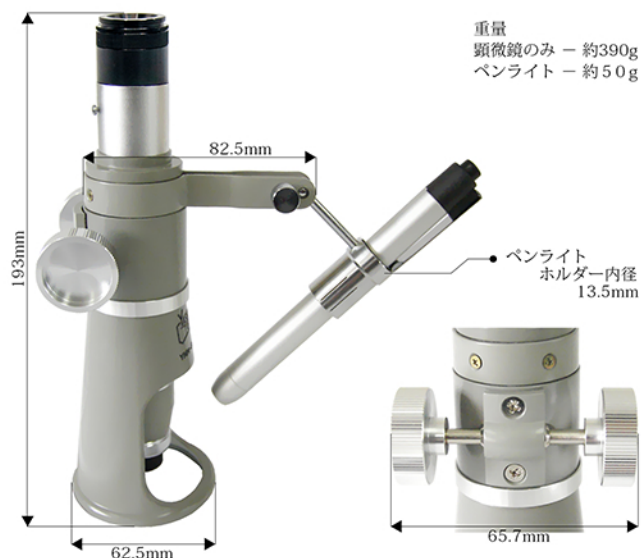

YMM-SA型

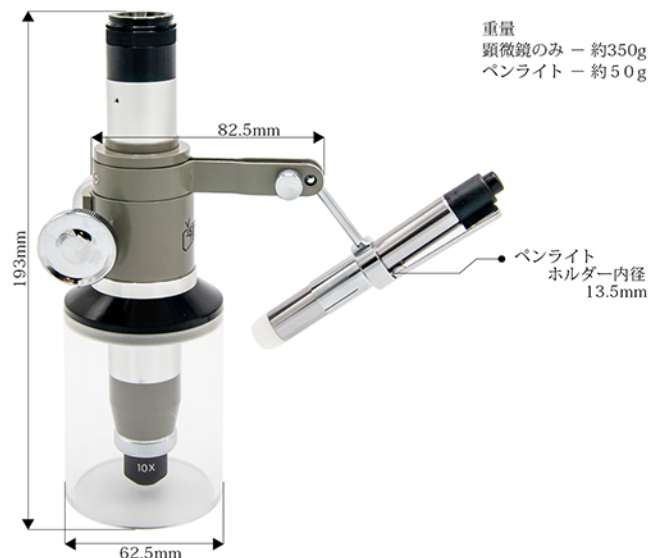

※ 仕様、及び外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。最新の情報をお求めの場合は、弊社のホームページをご参照いただくか、お問い合わせ下さい。



八洲光学工業株式会社
(YASHIMA OPTICAL CO., LTD.)

〒351-0113 埼玉県和光市中央1-7-14 根本ビル2階
TEL : 048-424-8818 / FAX : 048-424-8966
E-mail : yashima@microscope.co.jp
Homepage : <http://www.microscope.co.jp>

販売代理店